

INFORMACJE OGÓLNE

- W czasie wytwarzania oblicówka spełniała lub przewyższała standardy wykonania określone w dokumencie ANSI 135.6-2006 organizacji Composite Panel Association i uzyskała ocenę zgodności z przepisami według raportów Legacy National Evaluation Report NER-626 i CCMC-12353L. Aby uzyskać kopie tych raportów, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy LP pod numerem +1-800-577-4836.
- Między oblicówką a nachyleniem końcowym należy pozostawić odstęp wynoszący przynajmniej 6 cali.
- W przypadku oblicówek zastosowanych na gankach, patio, w przejściach itp. należy pozostawić nad każdą powierzchnią odstęp wynoszący przynajmniej 1 cal.
- Odstęp na przecięciu z linią dachu wynoszący przynajmniej 1 cal.
- Oblicówkę należy kłaść w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wilgoci i gromadzeniem wody.
- Wszystkie odstąpione podłoża drewniane należy doszczelnić w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wilgoci i gromadzeniem wody.
- W przypadku użycia izolacji z celulozy wdmuchiwanej na mokro przed zamknięciem komory ściany należy ją pozostawić na czas potrzebny do jej wyschnięcia.
- W przypadku stosowania nietradycyjnych zespołów ICF oraz SIP ich producent musi podać dane techniczne mocowania. Uwaga: Firma LP nie zaleca używania paneli LP Knotty Barnside w tego rodzaju nietradycyjnych zespołach.
- NIE UŻYWAĆ ZSZYWEK STOLARSKICH

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać nad podłożem, z zastosowaniem prawidłowego podparcia, na płaskiej powierzchni, pod dachem lub z osobnym przykryciem wodoodpornym.
- Oblicówka powinna pozostawać czysta i sucha. Przed położeniem należy zrobić przegląd.
- Przed zastosowaniem należy odczekać, aż oblicówka zaaklimatyzuje się do warunków atmosferycznych.

ROZMIESZCZENIE SŁUPKÓW

- Panele oblicówki Knotty Barnside można stosować na ścianach osłoniętych lub, jeśli jest to dozwolone przez przepisy budowlane, bezpośrednio na słupkach rozmieszczonych w odległości nie większej niż 16 cali między środkami z odpowiednim wzmocnieniem narożnym.
- W przypadku wszystkich instalacji na ścianach murowanych ściany muszą być obite listwami, z pozostawieniem otworów na górze i na dole w celu umożliwienia wentylacji konwekcyjnej, z elementami szkieletu konstrukcji rozmieszczonymi w odległości 16 cali między środkami i mającymi odpowiednią grubość, umożliwiającą wejście gwoździ na 1 1/2 cala.

WILGOĆ

- Kontrola wilgoci i parowania mają kluczowe znaczenie dla prawidłowości projektu budowlanego. Lokalne przepisy budowlane zawierają procedury wykonawcze dotyczące regulacji wilgoci i parowania.
- Oblicówki z drewna kompozytowego, podobnie jak innych produktów wykonanych z drewna, nie należy montować w miejscach nadmiernie wilgotnych, np. na schnący beton lub tynk. W przypadku wystąpienia takich warunków budynek powinien być dobrze wentylowany w celu umożliwienia wyschnięcia przed zastosowaniem oblicówki.
- Oblicówki nie należy montować na świeżych lub zakrzywionych elementach ramy konstrukcyjnej. Oblicówki nie należy stosować na nasiąkniętych wodą lub wyboczonych elementach poszycia.
- Zaleca się stosowanie rynien w celu umożliwienia odpływu wody z dachu.

WTÓRNA IZOLACJA ODPORNA NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

- Za oblicówką musi się znajdować odpowiednio zamontowana oddychająca wodoodporna izolacja.
- Szczegóły zawierają lokalne przepisy budowlane.
- Firma LP nie ponosi odpowiedzialności za przenikanie wody.

SZCZELINY I USZCZELNIENIA


- Wszystkie luki należy uszczelnić wysokiej jakości nietwardniejącym szczeliwem, które można malować, o minimalnym deklarowanym okresie eksploatacji wynoszącym 30 lat. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta szczeliwa dotyczącymi zastosowania.

POWLEKANIE, OKNA, DRZWI I OTWORY

- Wszystkie otwory należy odpowiednio uszczelnić lub powlec w sposób zapobiegający dostawaniu się lub gromadzeniu wilgoci. Na kolejnych stronach przedstawiono kilka przykładów postępowania zgodnie z tymi wytycznymi.

OBRÓBKA DEKARSKA KIERUJĄCA WODĘ DO RYNNY

- Należy zainstalować element obróbki dekarzkiej kierujący wodę do rynny.
- Należy zainstalować obróbkę przyścienną typu „step flashing” (tzn. jeden element obróbki przyściennej przypada na jeden rząd gontów bitumicznych) o wysokości części przyściennej wynoszącej min. 4 cale.
- Prawidłowo zintegrować obróbkę z wtórną izolacją wodoodporną. Należy wykorzystać folię paroprzepuszczalną, taśmę dekarzską, elementy obróbki blacharskiej o profilu „Z” lub inne środki konieczne do zachowania szczelności obróbki.
- NIE NALEŻY przedłużać oblicówki lub opaski do rynny ani do elementu obróbki dekarzkiej kierującego wodę do rynny.
- Należy zachować prześwit między końcem rynny i przyległą ścianą umożliwiającą właściwą konserwację oblicówki.
- WSZYSTKIE odkryte, cięte krawędzie należy pomalować.

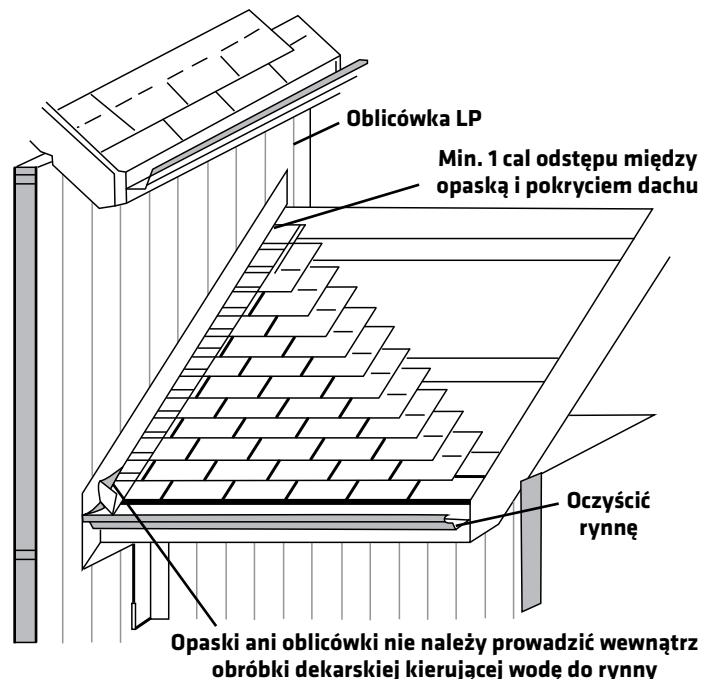

OPASKA

Grubość opaski powinna być wystarczająca, aby oblicówka nie wystawała poza jej powierzchnię.

- Opaskę i deskę czołową okapu należy kłaść w sposób uniemożliwiający dostawanie się wilgoci lub gromadzenie wody.
- Oblicówka LP® Knotty Barnside nie jest projektowana i/lub wytwarzana w sposób umożliwiający użycie jej w charakterze opaski lub deski czołowej okapu. Dostępne są opaski i deski czołowe okapu LP SmartSide w różnych rozmiarach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA

NALEŻY WYKONAĆ

- **Zagruntować i pomalować wszystkie odsłonięte powierzchnie włącznie ze wszystkimi krawędziami okapowymi lub miejscami, w których będzie kapać woda.**
- Nanieść powłokę wykończeniową tak szybko, jak to możliwe lub w ciągu 180 dni od położenia.
- Zdecydowanie zaleca się zastosowanie w przypadku elementów z drewna i drewna kompozytowego wysokiej jakości lakieru lateksowo-akrylowego o specjalnej formule. Można zastosować olej wykończeniowy z polyskiem jedwabistym lub satynowy bądź lakiery alkidowe. W przypadku matowych lakierów alkidowych należy sprawdzić, czy instrukcje producenta pokrycia zalecają stosowanie na oblicówce z drewna kompozytowego.
- Przestrzegać instrukcji stosowania i konserwacji producenta powłoki.

NIE STOSOWAĆ

- Bejcy półprzezroczystej i przezroczystej.
- Lakierów do gontów.
- Żywic na bazie winylu, takich jak zawierające octan winylu, PVA, kopolimery octanu winylu/akrylu.

NIE ZALECA SIĘ:

- Bejcy półprzezroczystej.
- Lakierów do gontów.
- Żywic na bazie winylu, takich jak zawierające octan winylu, PVA, kopolimery octanu winylu/akrylu.

INSTRUKCJE DLA KŁADĄCYCH OBLICÓWKĘ: Panel Knotty Barnside

- Położyć oblicówkę na szkielet konstrukcji, z zachowaniem maksymalnego odstępu między słupkami wynoszącego 16 cali (między ich środkami).
- Cała oblicówka musi być zamontowana na elementach szkieletu konstrukcji o przekroju przynajmniej 2 cale x 4 cale.
- Zachodzące krawędzie muszą opaść na słupki. Umieścić nachodzący kołnierz przykrywany na środku słupka. Patrz rysunek 2E na stronie 4.
- Połączenia poziome muszą być podtrzymywane przez szkielet konstrukcji. Pozostawić odstęp 3/8 cala i powlec połączenia antykorozyjną powłoką „Z”.
- Tam gdzie panele przylegają do opaski okna i drzwi oraz do wewnętrznych i zewnętrznych narożników, pozostawić odstęp 3/16 cala i uszczelnić go.
- Oblicówkę LP należy piłować wierzchem do góry za pomocą piły ręcznej o drobnych zębach lub wierzchem do dołu za pomocą pilarki z tarczą uniwersalną.
- GWOŹDZIE MUSZĄ WEJŚĆ W ELEMENTY SZKIELETU KONSTRUKCJI NA GŁĘBOKOŚĆ PRZYNAJMNIEJ 1 1/2 CALA.** Najlepszy efekt uzyskuje się za pomocą powlekanych ogniowo gwoździ z łebkiem o średnicy przynajmniej 1/4 cala. **NIE WBIJAĆ GWOŹDZI ZBYT MOCNO.** Głóвка gwoździa powinna być mocno osadzona na powierzchni oblicówki, ale nie należy go wbijać zbyt mocno, aby nie uszkodzić powierzchni oblicówki.

STAN

		DZIAŁANIE KORYGUJĄCE	
Wystająca głóвка		DOBRZE	
Głóвка równo z powierzchnią		DOBRZE	
Widoczne włótkno		Zamalować	
Głębokość 1/16 cala - 1/8 cala		Uszczelnij szczieliwem	
Głębokość większa niż 1/8 cala		Uszczelnij szczieliwem i wbić drugi gwoźdź	

h) NA POŁĄCZENIACH PIONOWYCH NALEŻY UŻYĆ DWÓCH GWOŹDZI (Patrz rysunek).

- Rozmieścić gwoździe co 6 cali na wszystkich krawędziach oblicówki i co 12 cali na średnich elementach szkieletu konstrukcji (odległości mierzone między środkami). Gwoździe rozmieszczone co 6 cali (między środkami) w kołnierzu przykrywany zostaną zakryte przez kołnierz przykrywający. Gwoździe rozmieszczone co 6 cali (między środkami) w kołnierzu przykrywającym powinny znajdować się 1 cal od krawędzi panelu.
- W celu uzyskania dodatkowej siły podparcia, spełniającej wymagania okólnika technicznego FHA 12 dotyczącego oblicówki poszycia, tam gdzie jest to dozwolone przez lokalne przepisy budowlane, gwoździe należy rozmieścić co 4 cale na całej krawędzi panelu i co 8 cali na pośrednich słupkach szkieletu konstrukcji (odległości mierzone między środkami). Gwoździe muszą wejść we wszystkie elementy szkieletu konstrukcji na głębokość przynajmniej 1 1/2 cala.

Poszycia izolowane

Oblicówki LP SmartSide można instalować na poszyciach z niskościśliwej, sztywnej pianki lub włókna szklanego. Należy zachować następujące środki ostrożności:

- Wymagane jest stosowne stężenie ściany zgodnie z prawem budowlanym lub innymi przepisami budowlanymi.
- W przypadku poszycia z pianki sztywnej o grubości do 1 cala (25,4 mm) oblicówkę można przybijać bezpośrednio do poszycia piankowego, o ile lokalne przepisy nie wymagają zastosowania izolacji wodoszczelnej. Długość gwoździ należy odpowiednio zwiększyć, by zapewnić wbicie w szkielet konstrukcji na głębokość min. 1 1/2 cala (38,1 mm).
- W przypadku poszycia z pianki sztywnej o grubości ponad 1 cala (25,4 mm) na jego powierzchni należy zainstalować ruszt o minimalnej szerokości 4 cali (101,6 mm) i grubości 1 1/2 cala (38,1 mm) w celu zapewnienia solidnej i wyrównanej podstawy do przybijania oblicówki. Łaty rusztu muszą być solidnie przymocowane do szkieletu konstrukcji w odstępach między środkami nie większych niż 16 cali (406 mm), z głębokością wbicia gwoździ wynoszącą min. 1 1/2 cala (38,1 mm) i maksymalnym odstępem między gwoździami nie większym niż szerokość oblicówki.

Firma Louisiana-Pacific nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje lub szkody wynikające z zastosowania poszycia piankowego.

Ograniczona gwarancja („Gwarancja”) na oblicówkę („Produkt”) Knotty Barnside firmy Louisiana-Pacific Corporation („LP”) dotyczy tylko konstrukcji, na których produkt zastosowano, wykończono i konserwowano zgodnie z opublikowanymi instrukcjami stosowania, wykańczania i konserwacji obowiązującymi w czasie zastosowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji kładzenia, wykańczania lub konserwacji spowoduje unieważnienie gwarancji w zakresie części produktów, których dotyczy rozbieżność („Uszkodzone produkty”).

Firma LP nie odpowiada za straty lub uszkodzenia wynikające z uszkodzenia produktu i zostaje wyraźnie zwolniona przez nabywcę lub właściciela z odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty oraz z innego rodzaju związanej z tym odpowiedzialności.

Wszelkie modyfikacje wymagań dotyczących stosowania, wykończenia lub konserwacji związanych z gwarancją są unieważnione lub nie obowiązują, jeśli nie zostaną uprzednio zatwierdzone na piśmie przez Dyrektora Generalnego ds. Oblicówek lub osobę przez niego wyznaczoną oraz członka Działu Prawnego firmy LP.

Aby uzyskać kopię gwarancji, wskazówki dotyczące instalacji lub techniczne, należy odwiedzić witrynę paneli LP Knotty Barnside pod adresem:

www.lpcorp.com

lub w celu uzyskania dodatkowych wskazówek należy zadzwonić pod numer +1-800-450-6106. ŚRODKI ZARADCZE WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI SĄ NIEDOSTĘPNE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ.

Ostrzeżenie według ustawy California Proposition 65: Korzystanie z tego produktu może prowadzić do kontaktu z pyłem drzewnym uznawanym w stanie Kalifornia za czynnik rakotwórczy.



© 2012 Louisiana-Pacific Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. LP i SmartSide są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Louisiana-Pacific Corporation. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych.

UWAGA: Firma Louisiana-Pacific Corporation dokonuje okresowo aktualizacji i zmian informacji dotyczących swoich produktów.


Aby sprawdzić, czy niniejsza wersja jest aktualna, należy zadzwonić pod numer +1-800-450-6106. LPZB0073

nad otworami




Rysunek 1A

widok szczegółowy alternatywnego ułożenia paneli


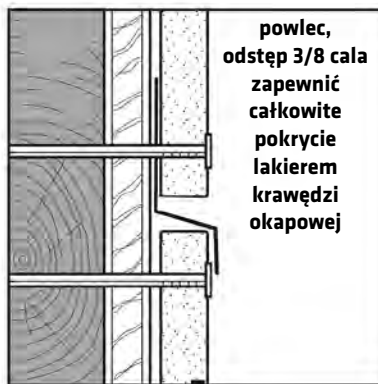


Rysunek 1B

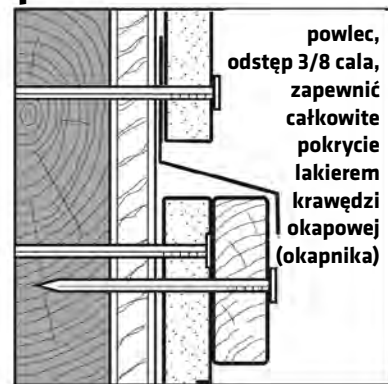


Rysunek 1C

Oblicówka
panelowa na
zakładkę

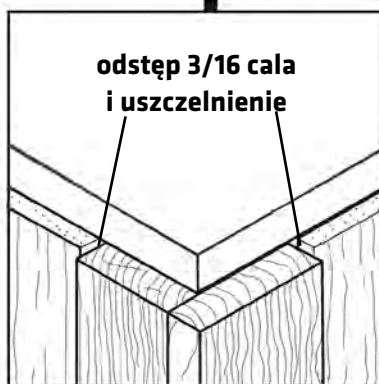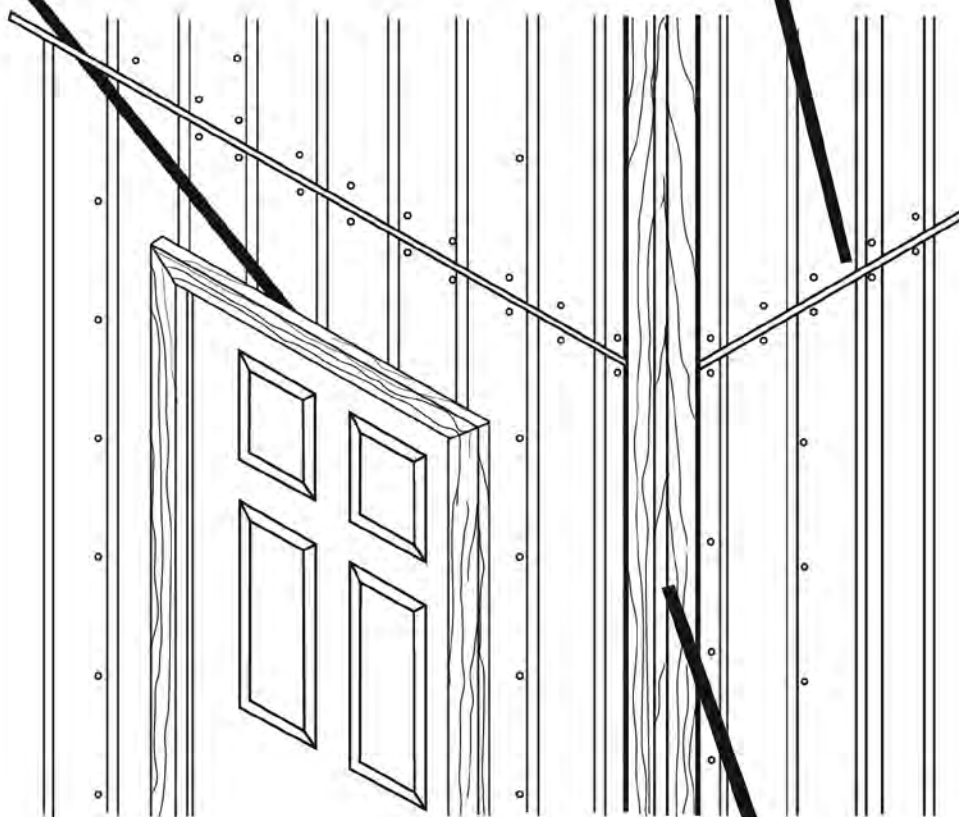


Rysunek 1E

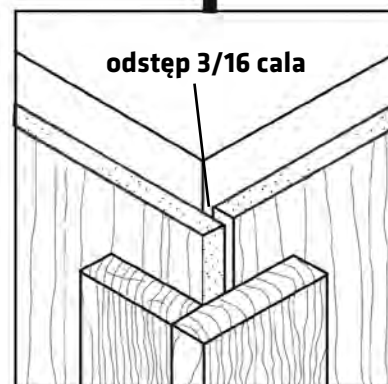

Rysunek 1D


widok szczegółowy narożnika zewnętrznego

widok szczegółowy powleczenia dachu

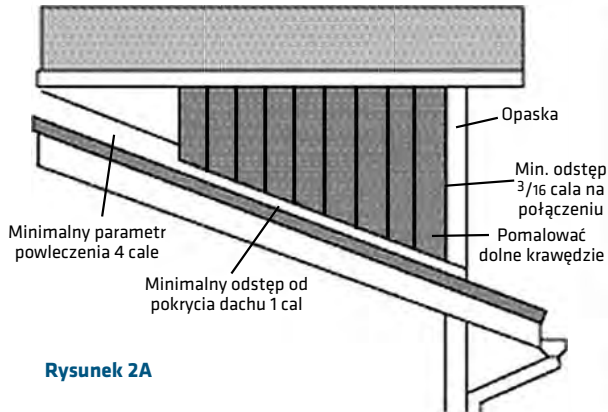


Rysunek 2A


widok szczegółowy alternatywnego narożnika wewnętrznego

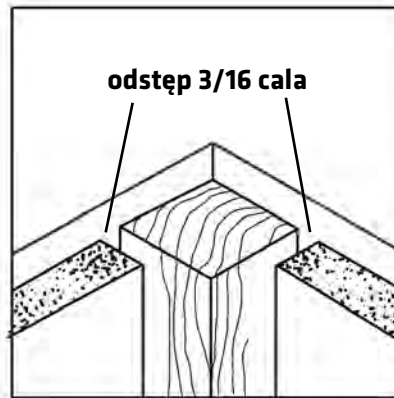

Rysunek 2B

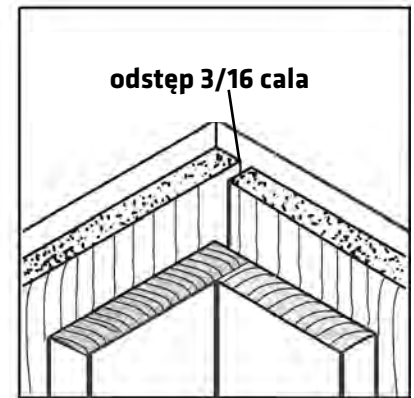


Rysunek 2C

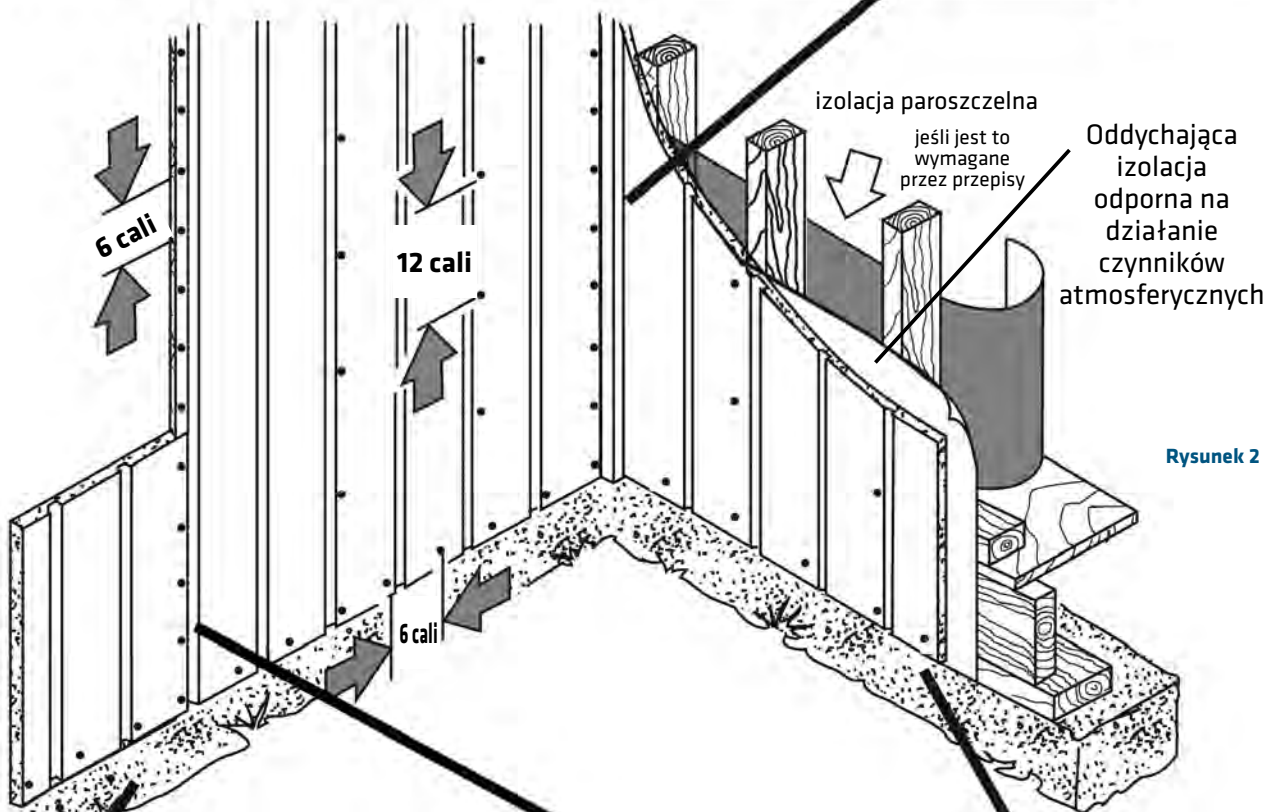

Rysunek 2


Rysunek 2F

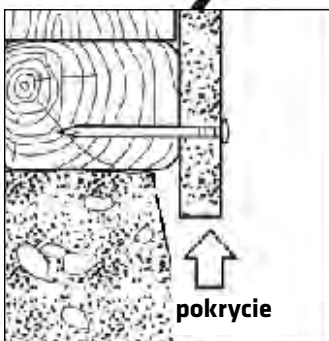

widok szczegółowy pasa dolnego


Panel z zachodzącymi krawędziami

Rysunek 2E

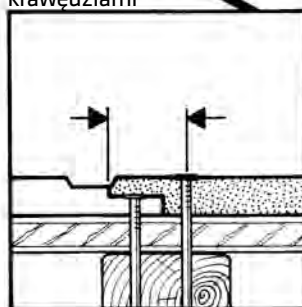

połączenie panelu

Rysunek 2D

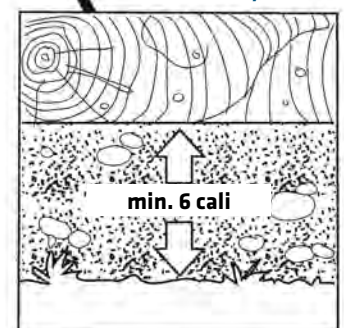

odstęp nad podłożem